



## Montaggio corretto

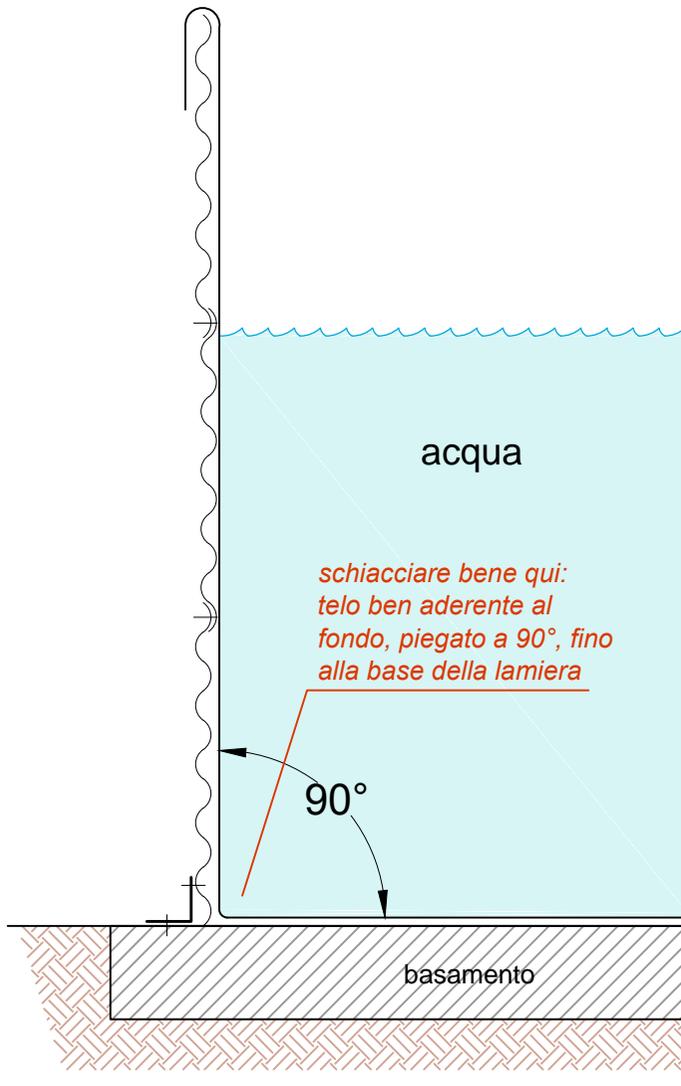

## Montaggio scorretto e conseguenze

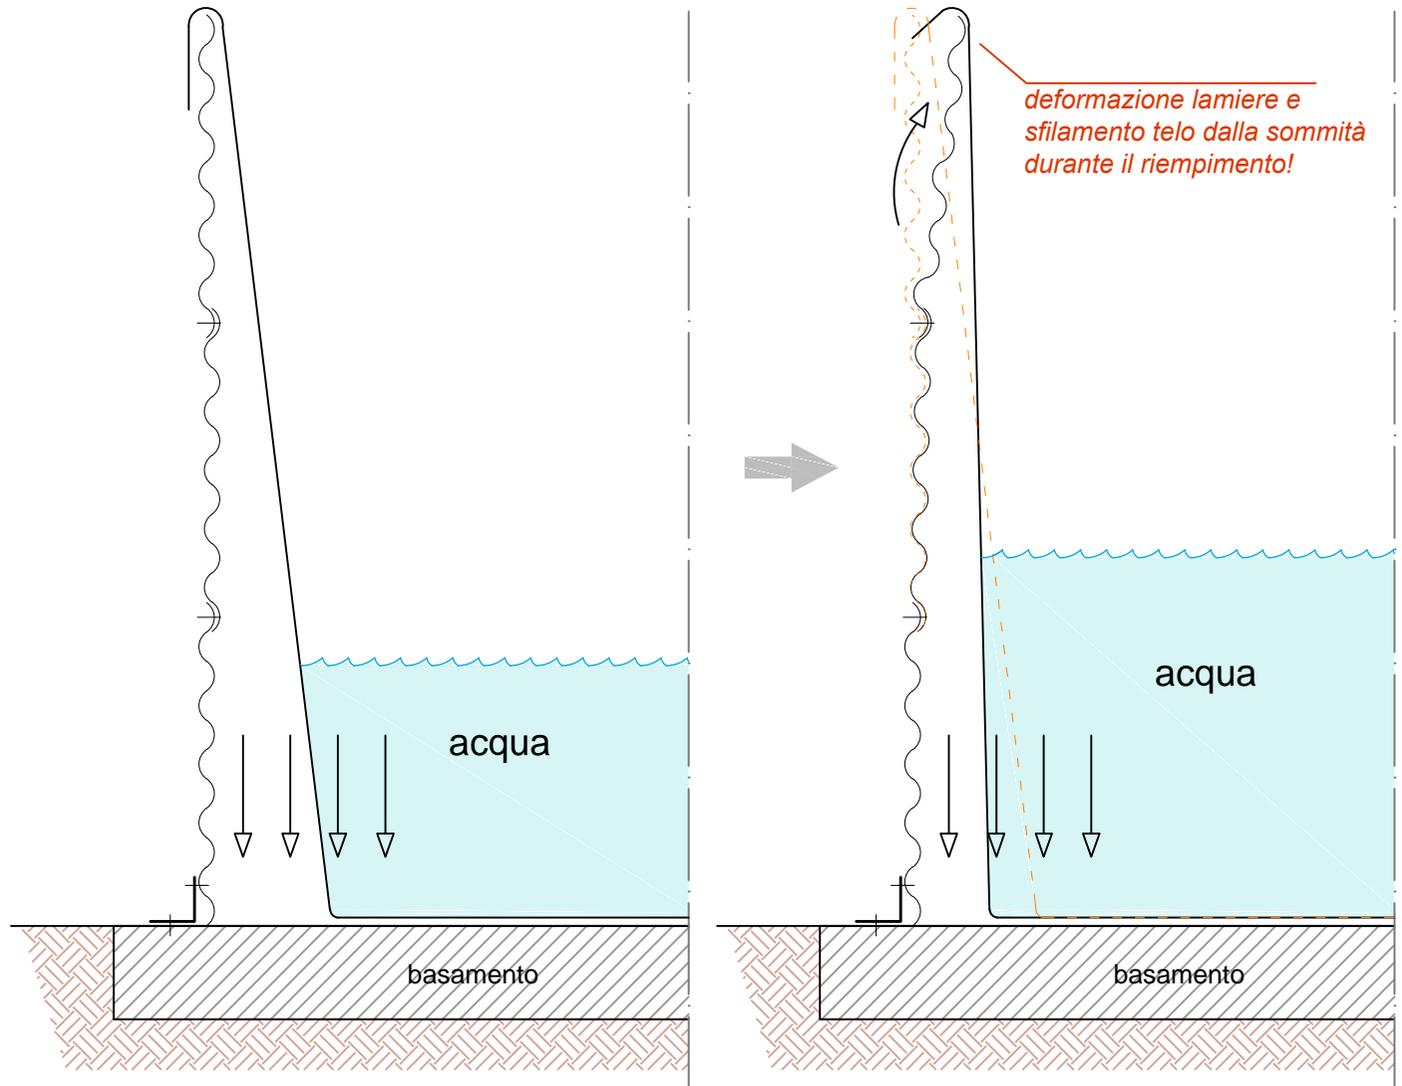

**NOTA BENE!** In caso di riempimento **NON** immediatamente successivo al montaggio (ad esempio: dopo qualche giorno), porre particolare attenzione all'azione del vento, che nel frattempo potrebbe aver mosso il telo impermeabile: questa verifica va pertanto eseguita appena prima del riempimento.